


Wir drucken Ihre Tapete auf HP PVC-Free Wall Paper. Dieses Papier verfügt über ein Papiergewicht von 175 g/m<sup>2</sup>. Die selbstklebende Rückseite mit dem durch Eintauchen ins Wasser aktivierbarem Kleister vereinfacht deutlich die Montage. Die einfach zu verklebende, glatte und glanzlose Fototapete erfordert also **auf geeigneten glatten Untergründen keinen zusätzlichen Klebstoff**. Für raue oder stark strukturierte Untergründe ist ggf. ein zusätzlicher handelsüblicher Tapetenkleister zur optimalen Haftung nötig. Sie sollten ggf. vorher einen Test durchführen. Wir senden Ihnen bei jeder Lieferung ein Stück unbedruckte Tapete zum testen mit.

Eine Montageanleitung finden Sie auf der zweiten Seite oder unter <https://youtu.be/5-Zaizs978Q>

### Beispiel: Fototapete 350 x 240 cm

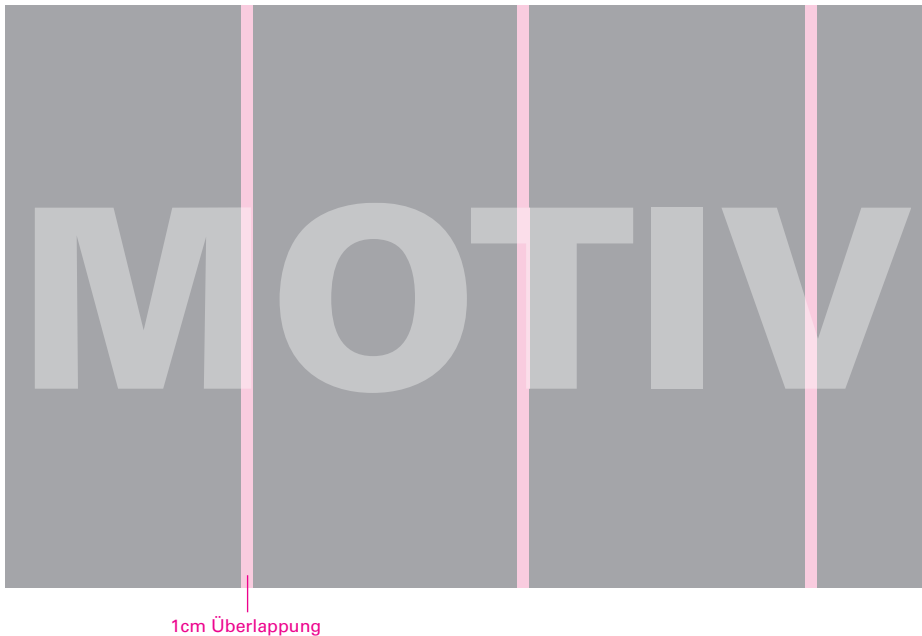

#### Endformat (BxH):

350 x 240 cm

#### Datenformat inkl. Beschnitt (BxH):

354 x 244 cm

#### Gelieferte Bahnen (BxH):

Bahn 1: 101 x 240 cm

Bahn 2: 101 x 240 cm

Bahn 3: 101 x 240 cm

Bahn 3: 50 x 240 cm

Die Fototapete wird in einer Bahnbreite von 100 cm + 1 cm Überlappung geliefert. Geben Sie an wieviele Bahnen sie benötigen. Wenn sie z.B. eine Motivbreite von 350 cm benötigen, erhalten Sie 3 Bahnen mit 1 m und eine Bahn mit 50 cm. Ihre Druckdatei sollte im entsprechenden Endformat +2 cm Beschnitt umlaufend angelegt sein (Bsp. 350 x 240 cm -> Druckdatei 354 x 244 cm)

#### Tipps zur Druckdatenerstellung

- Bitte legen Sie Ihre Druckdaten wenn möglich im CMYK-Farbmodus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen).
- Ihre Grafik sollte im Regelfall mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt werden. Bei der Fototapete reicht für Pixelbilder eine Auflösung von 150 dpi bei 1:1.
- Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert sein.
- Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafik sollte 300% nicht übersteigen.
- Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft und nicht korrigiert. Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden von uns automatisch entfernt.
- Keine Verwendung von Schnitt- bzw. Passmarken, und anderen Druckinformationen.

**Falls Sie selbst keine finale Druckdatei anlegen können, laden Sie einfach Ihr Motiv über die Uploadfunktion hoch und wählen Sie den „Profi-Datencheck“. Wir prüfen die Bildauflösung und senden Ihnen dann nochmal eine Vorschau mit dem zugeschnittenen Endformat zur Freigabe.**

Bitte vor der Montage der Fototapete diese Anweisung aufmerksam durchlesen.

Die ausgepackte Fototapete ist auf der vorher vorbereiteten, glatten und trockenen Oberfläche abzurollen, wobei die bedruckte Seite nach oben gerichtet sein sollte. Alle Segmente der Fototapete sind dabei abzurollen. Es sollte geprüft werden, ob die Fototapete frei von Fabrikationsfehlern ist. Danach kann sie zusammengerollt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Die Montage der Fototapete sollte möglichst durch einen Fachmann erfolgen, da sie ohne die nötige Erfahrung beschädigt oder ungenau angebracht werden kann.

Materialinformationen:

Die Fototapete hat eine Klebeschicht, die durch das Auftragen von Wasser aktiviert wird.

Die Fototapete wird üblicherweise mit Überlappung montiert.

Angebracht wird es mit Hilfe von Standardwerkzeugen zum Tapezieren.

Einzusetzende Montagewerkzeuge:

- Wasserwaage
- Lot mit Belastung
- weiches Tuch
- Schwamm
- Gummitapezierrolle
- Eine flache Plastikschaale die so lang ist wie die Breite der Tapetenbahnen

1. Vorbereitung der Wand:

- Die Wand sollte eben und zusätzlich geglättet sein, um jegliche Unebenheiten zu vermeiden
- Um die Tapete richtig anzubringen sollte mit einem Bleistift die Vertikale markiert werden. Dazu kann man eine Höhenlinie oder einen langen, am unteren Ende beschwerten Faden als Lot benutzen. Das beschwerte Fadenende wird von der Decke abgesenkt, und markiert so die richtige Linie.

2. Das Kleben

Für das Anbringen der Fototapete sollte ggf. ein Fachmann beauftragt werden. Haben Sie sich für eine Fototapete in den eigenen vier Wänden entschieden, sollten Sie sich Hilfe bei der Montage holen.

- Füllen Sie eine Schale in der Breite der Fototapete mit Wasser.
- Tränken Sie die ganze Fototapete in Wasser, um die Klebefläche zu aktivieren. Sobald die ganze Fototapete feucht ist, können Sie mit dem Kleben beginnen.
- Obwohl das Material von hoher Qualität ist, wird die feuchte Fototapete in dieser Klebphase besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Gehen sie damit vorsichtig um!
- Die Fototapete klebt man mit Überlappung und sollte schrittweise von oben nach unten angebracht werden. Dabei ist sie von oben nach unten anzudrücken, um die Luftblasen zu entfernen. Die weiteren Teile der Fototapete sind passgenau nebeneinander zu platzieren.
- Beim Andrücken der Fototapete sind nur bestimmte Werkzeuge einzusetzen. Die Fototapete sollte unbedingt mit einem weichem Schwamm oder einer Gummirrolle angedrückt werden. Andere Vorgehensweisen (z.B. Andrücken mit der Hand) könnten zur unebenen Oberfläche oder zur Beschädigung der Fototapete führen. Die ganze Oberfläche sollte sorgfältig geglättet und mit einer Rolle angedrückt werden. Die Kanten sollten an der Wand eng anliegen.
- Den Vorgang bei jedem Segment der Fototapete wiederholen. Achten Sie auf die genaue Verbindung aller Teile, indem Sie die Grafik zueinander gut anpassen.
- Lassen Sie die Fototapete bei normaler Zimmertemperatur trocknen. Es kann 3 bis 12 Stunden dauern bis das gesamte Wasser verdunstet

Eine Videoanleitung (englisch) finden Sie auch unter <https://youtu.be/5-Zaizs978Q>